


## REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

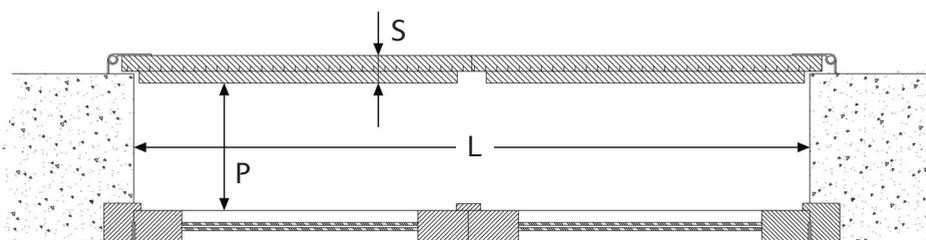


### TRAVERSA A VISTA E TRAVERSA AD INCASSO

La distanza **P** deve essere **almeno 10 cm**.

### OPERATORE A VISTA

La distanza **P** deve essere **almeno 19 cm**.

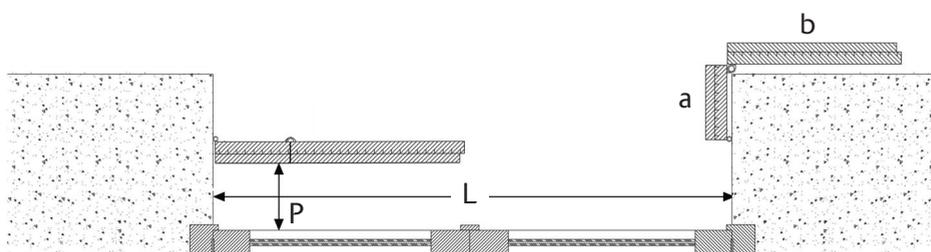

### ANTE ALLA PADOVANA O TREVIGIANA


Specificare se **L** è minore di **90 cm** e se l'anta interna (**a**) è superiore o uguale all'anta esterna (**b**).

### ANTE CON BANDELLA ZANCATA


In presenza di bandelle zancate, qualsiasi sia la tipologia Antamatic® richiesta, si prega di ordinare la **leva apposita cod. 5010062**



**A** a battente 1 anta

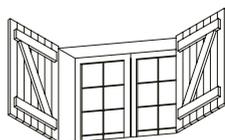

**B** a battente 2 ante

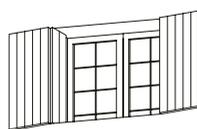

**C** alla padovana



**D** alla vicentina



**E** scorrevole